納骨牆使用說明書

【使用材料如下:】




中性矽利康 GF-800 黑



PE 發泡條 直徑 6mm



美紋膠帶 直徑 24 mm

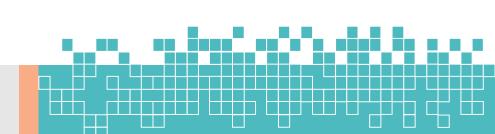

【施工順序如下:】

於櫃體上方及下方分別裝上發泡條後,再裝上大理石板






 \Box

大理石板安裝完後,再左、右邊塞入發泡條



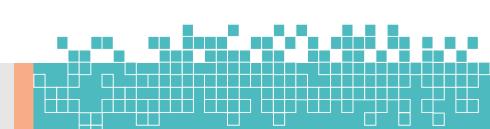

在大理石面接縫處上下左右,貼上美紙膠帶(留發泡條處)



Û

打上矽利康



等待矽利康乾燥



 $\hat{\Box}$

去除美紋膠帶即可

